音／画面／照明設定

着信時の動作をまとめて設定する 112

音の設定

電話やメール・メッセージの着信音を変える ....電話着信音／メール・メッセージ着信音 114
ステレオ・3Dやサラウンドの効果を設定する.....ステレオ効果設定 116
目覚まし音とスケジュール音を設定する .....アラーム音 117
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する.....音量設定 117
着信やアラームを振動で知らせる.....バイブレータ設定 118
キー／開閉回転操作音を設定する.....キー／開閉回転操作音 119
シャッター音を設定する .....静止画撮影シャッター音／動画撮影シャッター音 119
充電時の確認音を設定する .....充電確認音 119
通話保留音を設定する .....通話保留音 120
通話が切れそうなときにアラームで知らせる .....通話品質アラーム音 120
途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する .....再接続アラーム音 120
電池アラーム音を設定する .....電池アラーム音 120
電話から鳴る音を消す.....マナーモード 121

画面／照明の設定

FOMA端末の画面をコーディネイトする..... コーディネイト／きせかえ 123
ライフスタイルに応じて待受画面などを切り替える.....ライフスタイル設定 125
待受画面の表示を変更する .....待受画面設定 125
音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する..... 130
音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する..... 131
発着信時の電話帳の人物表示を設定する .....人物画像表示設定 132
メール送受信時や問合せ時の画面を変更する
..... メール送信画像設定／メール受信画像設定／メール着信結果画像設定／問合せ画像設定 132
ディスプレイとキーの照明を設定する .....照明設定 133
画面のカラー配色を変更する ..... スクリーン設定 133
メニューのデザインを変更する.....メニュー設定 134
きせかえツールを利用する 135
電池やアンテナのアイコンを変更する .....電池アイコン設定／アンテナアイコン設定 137
不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる .....不在着信お知らせ 137
着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する ..... イルミネーション設定 138
フォントを変える.....フォント選択 139
文字の大きさを変更する ..... 文字サイズ設定 140
時計の表示を設定する .....時計表示設定 141
画面を英語表示に切り替える .....バイリンガル 142

着信時の動作をまとめて設定する

音声電話やテレビ電話の着信時、メール、チャットメール、メッセージR/Fの受信時の着信動作を設定します。

- 着信音（着信音選択）、イメージ表示、バイブレータ（バイブレータ設定）、イルミネーション（着信イルミネーション設定）の各項目の設定は、それぞれ電話着信音、メール・メッセージ着信音、発着信画像設定の電話着信設定とテレビ電話着信設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定に反映されます。

音声電話の着信時の動作を変更する＜電話着信設定＞

お買い上げ時　着信音：メロディ／着信音1　イメージ表示：標準画像　バイブレータ：OFF
イルミネーション：点滅／ライム

1 メニュー ▶ 8 5 1 2 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ○ [登録]

着信音　：電話がかかってきたときの着信音を設定します。
- 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定すると、イメージ表示には「着信音連動」が設定され、画像は動画／ｉモーションの映像になります。
  ミュージックの設定→P115
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

イメージ表示　：着信したときに表示する画像を設定します。
- 「イメージ」や「ｉモーション」を選択し、画像を設定します。
- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

バイブレータ　：バイブレータの動作パターンを設定します。

イルミネーション：ランプの点灯／点滅パターンと色を設定します。
- 「メロディ連動」に設定すると「レインボー」で点滅します。

テレビ電話の着信時の動作を変更する＜テレビ電話着信設定＞

お買い上げ時　着信音：メロディ／ハープ　イメージ表示：標準画像　バイブレータ：OFF　イルミネーション：点滅／ライム

1 メニュー ▶ 8 6 1 2 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ ○ [登録]

各設定項目→P112「音声電話の着信時の動作を変更する」

プッシュトークの着信時の動作を変更する＜プッシュトーク着信設定＞

お買い上げ時　着信音：メロディ／着信音3　バイブレータ：OFF　着信イルミネーション：点滅／ライム

1 メニュー ▶ 8 6 3 1 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ○ [登録]

着信音：プッシュトークが着信したときの着信音を設定します。
- 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。「着モーション」には音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を設定できます。
  ミュージックの設定→P115
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

バイブレータ／着信イルミネーション
：各設定項目→P112「音声電話の着信時の動作を変更する」

メッセージR/F着信時の動作を変更する＜メッセージ着信設定＞ MENU 2634

お買い上げ時 [メッセージR、メッセージF]着信音選択：メロディ／着信音2 着信イルミネーション設定：点滅／アクア バイブレータ設定：OFF 鳴動時間（秒）：10

1 ▶ 6 3 4 ▶ 1 または 2

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ [登録]

着信音選択　：メッセージを受信したときの着信音を設定します。
- 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。
  ミュージックの設定→P115
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

着信イルミネーション設定：ランプの点灯／点滅パターンと色を設定します。
- 「メロディ連動」に設定すると「レインボー」で点滅します。

バイブレータ設定　：バイブレータの動作パターンを設定します。
鳴動時間（秒）　：着信音が鳴る時間を1～30秒の範囲で設定します。

メール着信時の動作を変更する＜メール着信設定＞ MENU 191

お買い上げ時 着信音選択：メロディ／着信音2 着信イルミネーション設定：点滅／アクア バイブレータ設定：OFF 鳴動時間（秒）：10

iモードメール、SMSを受信したときの動作を設定します。

1 ▶ 9 1 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ [登録]
各設定項目→P113「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

チャットメール着信時の動作を変更する＜チャットメール着信設定＞ MENU 192

お買い上げ時 着信動作設定：メール着信動作に従う

● チャットメール起動中にFOMA端末を開いているときは、チャットメールやメール、メッセージR/Fを受信しても、着信音やバイブレータなどは動作しません。

1 ▶ 9 2 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [登録]

着信動作設定：着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うかを設定します。
- 「設定する」に設定すると、次の項目を設定できます。

着信音選択／着信イルミネーション設定／バイブレータ設定／鳴動時間（秒）
：各設定項目→P113「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

お知らせ

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目（「OFF」以外）を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示の「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定で、ミュージックまたは音声のみの動画／iモーション（歌手の歌声など映像のないiモーション）を着信音に設定しているときに、着信画像を映像のみの動画／iモーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。メロディは変更できます。
- 動画／iモーションによっては、電話着信設定、テレビ電話着信設定の「イメージ」に設定できない場合があります。また、音声のある動画／iモーションは設定できません。
- バイブレータ（バイブレータ設定）、イルミネーション（着信イルミネーション設定）を「メロディ連動」に設定しても、メロディによっては連動しない場合があります。

電話やメール・メッセージの着信音を変える

お買い上げ時 ［電話着信音］電話：メロディ／着信音1 ［テレビ電話着信音］テレビ電話：メロディ／ハーブ
［プッシュトーク着信音］プッシュトーク：メロディ／着信音3
［メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音］メール、メッセージR、メッセージF：メロディ／着信音2
［チャットメール着信音］チャットメール：メール連動

- 着信音に動画／ｉモーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます（着モーション）。
- 電話着信音、テレビ電話着信音、プッシュトーク着信音、メール着信音、チャットメール着信音は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定の着信音に、メッセージR着信音とメッセージF着信音は、メッセージ着信設定の着信音にもそれぞれ反映されます。

〈例〉音声電話着信時の音を設定するとき

1 メニュー ▶ 8 1 1

2 1 ▶ 1

■ テレビ電話、プッシュトーク着信時の音を設定する：1 ▶ 2 または 3

■ メール、チャットメール、メッセージの着信音を設定する：2 ▶ 1 ～ 4

3 電話欄を選択 ▶ 1 ～ 5

- 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定すると、表示される画像は動画／ｉモーションの映像になります。
  ミュージックの設定→P115
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。
- テレビ電話着信音、プッシュトーク着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音の場合は、それぞれテレビ電話欄、プッシュトーク欄、メール欄、メッセージR欄、メッセージF欄を選択します。

■ チャットメール着信音画面で設定する：**チャットメール欄を選択** ▶ 1 ～ 6
- 「メール連動」に設定するとメール着信音の設定に従います。

4 ［登録］を押す

メロディや動画／ｉモーションを再生するには

- メロディにカーソルを合わせて［登録］を押すと再生できます。メロディ再生中は次の操作ができます。
  ○／サイドキー［▲▼］：音量調整
  ○／サイドキー［▼］（1秒以上）：前のメロディ再生
  ○／サイドキー［▲］（1秒以上）：次のメロディ再生
  ［クリア］：停止
  ※ 再生中に●を押すと、再生中のメロディが着信音に設定されます。
- 動画／ｉモーションにカーソルを合わせて［登録］を押すと再生できます。動画／ｉモーション再生中は次の操作ができます。
  ●：一時停止／再生　○／サイドキー［▲▼］：音量調整
  ○：巻き戻し再生　○：早送り再生
  ［登録］：停止

ミュージックを設定するには

各着信音にミュージック（着うたフル®）を設定するには、ミュージック全体を設定する「まるごと着信音設定」と、あらかじめ決められている部分を選択して設定する「オススメ着信音設定」の2種類の方法があります。

- 詳細情報（→P280）のまるごと着信音設定やオススメ着信音設定がそれぞれ「可」になっているミュージックのみ着信音に設定できます。ミュージックによっては、着信音に設定できない場合があります。
- microSDメモリーカードに保存されているミュージックは、本体に移動してから着信音に設定できます。

〈例〉まるごと着信音を設定するとき

1 各設定で「ミュージック」を選択▶フォルダを選択

2 設定するミュージックを選択

■ミュージックを再生する：再生するミュージックにカーソルを合わせて

- 再生中は次の操作ができます。
  ●：一時停止／再生　　／サイドキー［▲▼］：音量調整
  （1秒以上）／（1秒以上）：巻き戻し再生／早送り再生
- 再生時の音量は、ミュージックプレイヤーの音量に従います。音量を調整するとミュージックプレイヤーの設定にも反映されます。

■オススメ着信音を設定する：設定するミュージックにカーソルを合わせて▶項目を選択する

- 項目にカーソルを合わせてを押すと再生できます。

お知らせ

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目（「OFF」や「メール連動」以外）を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 映像のみの動画／ｉモーションは着信音に設定できません。
- 電話着信音やテレビ電話着信音の設定では、次のような場合、着信時の画像が標準画像になります。ただし、電話着信設定やテレビ電話着信設定で画像を変更できます。
  - 着信音を映像のある動画／ｉモーションからミュージック、音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）またはメロディに変更した場合
  - 着信時の画像に映像のみの動画／ｉモーションまたはFlash画像を設定しているときに、着信音に音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を設定した場合
- 詳細情報（→P280、P363）の着信音設定が「不可」になっている動画／ｉモーションやミュージックは着信音に設定できません。
- 着信音に音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を設定し、着信画像にアニメーション（標準画像を除く）を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面にはアニメーションの最初のコマが表示されます。

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。

①マルチナンバーの着信設定
②FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
③FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
④電話着信音／テレビ電話着信音／メール着信音／電話着信設定／テレビ電話着信設定／メール着信設定

- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音はテレビ電話着信音／テレビ電話着信設定の設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。
- 電話帳に着信音を設定していない場合、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定していると、電話帳に画像を設定していても、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。
- 着信音にミュージックまたは音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を設定し、電話帳に画像を設定していると、着信時には設定したミュージックまたは音声のみの動画／ｉモーションが鳴り、電話帳に設定した画像が表示されます。

着信音に設定できるメロディ一覧

お買い上げ時は、着信音に設定できるメロディとして次のメロディが「プリインストール」フォルダに登録されています。

のメロディは3Dサウンドに対応しています。

固定着信音	メロディ
着信音1～6	Joy Rhythm
メロディ（[　] 内は作曲者名）	Jam Ring
ポップンゲーム	Just Ride
Disco	Healing
Metal Blue Beeps	**効果音／ボイス**
Cyber Luxe	黒電話
Magical City	ハープ
Moon Night	目覚まし時計
Clap Flip	もうすぐ予定の時間です
Collection	時間になりました
禿山の一夜［Modest P. Musorgskij］	無音

※ ディスプレイに表示しきれないメロディ名は省略されます。

3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー（またはステレオイヤホンセット）を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるiアプリのゲームや着信音、iモーションなどをお楽しみいただけます。

3Dサウンド機能は、FOMA端末を約20～30cm（個人差があります）程度離し、スピーカーを自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。

メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンドを「ON」に設定すると、3Dサウンドを立体音響でステレオスピーカーから再生できます。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。→P346

• 3Dサウンドの感じかたには個人差があります。

ステレオ効果設定

ステレオ・3Dやサラウンドの効果を設定する

お買い上げ時　［動画（iモーション）、ミュージックプレイヤー］OFF　［メロディ］ON

動画／iモーションやメロディの再生、ミュージックプレイヤーで音楽を再生する際に、ステレオ・3Dやサラウンドを有効にするかどうかを設定します。

● 本機能の設定は、動画／iモーションの動作設定のサラウンド、メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンド、ミュージックプレイヤーの動作設定のサラウンドにそれぞれ反映されます。

1 MENU ▶ 8 1 6 ▶ 1～3

2 1 または 2

アラーム音

目覚まし音とスケジュール音を設定する

お買い上げ時 ［目覚まし音］目覚まし音：メロディ／目覚まし時計
［スケジュール音］アラーム：メロディ／時間になりました　予告アラーム：メロディ／もうすぐ予定の時間です

目覚ましの音設定画面の目覚まし音と、スケジュールのアラーム設定のアラーム音や予告アラーム音を「端末設定に従う」に設定したときに鳴る音を設定します。

〈例〉目覚まし音を設定するとき

1 MENU ▶ 8 1 1 3

2 1 ▶ **目覚まし音欄を選択** ▶ 1 ～ 4

- 「メロディ」、「ｉモーション」または「ミュージック」を選択し、アラーム音を設定します。「ｉモーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定すると、表示される画像は動画／ｉモーションの映像になります。
  ミュージックの設定→P115
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

■ スケジュール音を設定する：2 ▶ **アラーム欄または予告アラーム欄を選択** ▶ 1 ～ 3

3 ［登録］を押す

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する

お買い上げ時 ［電話着信音量、メール・メッセージ着信音量、受話音量、目覚まし音量、スケジュール音量、ｉアプリ音量、トルカ取得音量、キー／開閉回転操作音量］Level4

●各設定で変更できる音量は次のとおりです。

電話着信音量　：音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信音の音量を設定します。この設定は、お知らせタイマー、通話料金の上限通知のアラーム、メールに添付されたメロディ再生時の音量にも反映されます。

メール・メッセージ着信音量
：メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音の音量を設定します。

受話音量　：音声電話、テレビ電話、プッシュトークの受話音量を設定します。この設定は、伝言メモ、音声メモの再生音、画像へのスタンプ貼り付けとテキスト貼り付けの効果音の音量にも反映されます。

目覚まし音量　：目覚ましの音設定画面で音量を「端末設定に従う」に設定したときの音量を設定します。

スケジュール音量　：スケジュールのアラーム音や予告アラーム音の音量を設定します。

ｉアプリ音量　：ｉアプリから鳴る音の音量を設定します。

トルカ取得音量　：トルカの取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。この設定は、トルカ取得確認設定のトルカ取得音量にも反映されます。

キー／開閉回転操作音量
：キー確認音、端末の開閉音、ディスプレイの回転音の音量を設定します。

1 MENU ▶ 8 1 2 ▶ 1 ～ 7

- アラーム音量を選択した場合は、さらに1または2を選択します。

2 **サイドキー［▲▼］または** ▶ ● **［選択］**

- 受話音量は「Silent」と「Steptone」を設定できません。ｉアプリ音量、トルカ取得音量、キー／開閉回転操作音量は、「Steptone」を設定できません。
- 電話着信音量を「Silent」に設定すると、待受画面に S が表示されます。また、同時に電話着信時のバイブレータを設定しているときは SV が表示されます。

着信やアラームを振動で知らせる

お買い上げ時 ［電話着信時、テレビ電話着信時、プッシュトーク着信時、メール着信時、メッセージR着信時、メッセージF着信時、目覚まし鳴動時、スケジュール鳴動時］OFF ［チャットメール着信時］－ ［ｉアプリ利用時］ON

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時、メールやチャットメール、メッセージR/F受信時、ｉアプリ利用時、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったときに振動でお知らせします。

- お知らせタイマーで指定した時間になったときのバイブレータの動作は、電話着信時の設定に従います。
- 本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、ｉアプリ設定のバイブレータにもそれぞれ反映されます。
- バイブレータを設定したまま机の上などに放置しないでください。バイブレータが動作したときに振動で落下するおそれがあります。

〈例〉音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時のバイブレータを設定するとき

1 MENU ▶ 8 1 3

2 1 ▶ 1 ～ 3

■ メール、チャットメール、メッセージR/F着信時のバイブレータを設定する: 2 ▶ 1 ～ 4

- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信時の設定ができない旨のメッセージが表示されます。

■ 目覚まし、スケジュールのアラーム鳴動時のバイブレータを設定する: 3 ▶ 1 または 2

■ ｉアプリ利用時のバイブレータを設定する: 4 を押す

3 1 ～ 5

バイブレータが設定され、着信時やアラーム通知時にFOMA端末が振動します。

- 「パターンA」に設定すると0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→1.5秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンB」に設定すると1秒振動→2秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンC」に設定すると0.25秒振動→0.25秒停止の繰り返しで振動します。
- 「メロディ連動」に設定すると着信音に設定したメロディに合わせて振動します。メロディによっては連動しない場合があります。
- ●を押すとカーソル位置のパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」と「OFF」の場合は振動しません。
- ｉアプリのバイブレータを設定するときは、「ON」または「OFF」を設定します。
- 電話着信時のバイブレータを設定したときは、待受画面に V が表示されます。また、同時に電話着信音量を「Silent」に設定しているときは SV が表示されます。

バイブレータの優先順位について

複数の機能でバイブレータが設定されている場合は、次の優先順位でFOMA端末が振動します。

①FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
②FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
③バイブレータ設定／電話着信設定／テレビ電話着信設定／メール着信設定／チャットメール着信設定

お知らせ

- 通話中に着信があった場合は振動しません。
- バイブレータ設定を「OFF」にしていても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

キー／開閉回転操作音

キー／開閉回転操作音を設定する

お買い上げ時　シガレット

キーを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、ディスプレイを回転したときに鳴る音を変更します。音が鳴らないように設定することもできます。

- 設定した音の種類によって、キー確認音、端末の開閉音、ディスプレイの回転音はそれぞれ異なる音の組み合わせで鳴ります。
- キー／開閉回転操作音を変更すると、電池レベル表示時の確認音（キー確認音と同じ音）も変更されます。
- 音を鳴らさないように設定した場合は、次の音も鳴らなくなります。
  - 電池レベル表示時の確認音
  - 赤外線通信、iC通信やデータ送受信時の通信終了音（終了音が鳴る設定になっている場合）

1 メニュー ▶ 8 1 1 4 1 ▶ 1～4

- ◉を押すとカーソル位置のキー確認音が鳴ります。

お知らせ

- キー／開閉回転操作音を鳴るように設定しても、次の場合は鳴りません。
  - マナーモード中
  - iアプリを起動している場合（MULTIのみ鳴ります）
  - サイドキー［▲▼］、ミュージックコントロールキー、📷を押した場合

静止画撮影シャッター音／動画撮影シャッター音

シャッター音を設定する

お買い上げ時　［静止画撮影シャッター音、動画撮影シャッター音］標準

静止画撮影時や動画撮影時（サウンドレコーダー録音時も含む）のシャッター音を設定します。

- 静止画撮影シャッター音の設定は静止画詳細設定のシャッター音に、動画撮影シャッター音は動画／録音詳細設定のシャッター音に、それぞれ反映されます。

1 メニュー ▶ 8 1 1 4 ▶ 2 または 3 ▶ 1～5

- ◉を押すとカーソル位置のシャッター音が鳴ります。

充電確認音

充電時の確認音を設定する

お買い上げ時　ON

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

1 メニュー ▶ 8 1 1 5 ▶ 1 または 2

お知らせ

- 「ON」に設定しても、次の場合は充電確認音は鳴りません。
  - マナーモード中
  - 公共モード（ドライブモード）中
  - 音声電話中
  - テレビ電話中
  - プッシュトーク通信中
  - 64Kデータ通信中
  - iモード中
  - パケット通信中

通話保留音

通話保留音を設定する

お買い上げ時　ENTERTAINER

● 音声電話、テレビ電話とも、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。

1 MENU/OK ▶ 8 1 1 6 2 ▶ 1～3

通話品質アラーム音

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時　アラーム高音

音声電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れてしまう可能性のある場合、直前にアラームを鳴らして知らせるかどうかを設定します。

● 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 MENU/OK ▶ 8 1 1 6 3 ▶ 1～3

お知らせ

・音声電話中に設定する場合は、PUSH/PTを押し「通話品質アラーム音」を選択します。

再接続アラーム音

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時　アラーム高音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話やテレビ電話、プッシュトークを、電波状態がよくなったときに再接続する際のアラームを設定します。

● 電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
● 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
● 再接続されるまでの時間（最長10秒間）も通話料金がかかります。
● 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう場合があります。

1 MENU/OK ▶ 8 1 1 6 4 ▶ 1～3

お知らせ

・音声電話中またはプッシュトーク通信中に設定する場合は、PUSH/PTを押し「再接続アラーム音」を選択します。

電池アラーム音

電池アラーム音を設定する

お買い上げ時　ON

待受中に電池が切れそうになったときに、電池アラームを鳴らすかどうかを設定します。

1 MENU/OK ▶ 8 1 1 6 5 ▶ 1 または 2

お知らせ

・通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても受話口から電池アラームが鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

マナーモードを起動する

1 ＃（1秒以上）

マナーモード選択で指定したマナーモードが起動し、待受画面に（通常マナーモード中）または（オリジナルマナーモード中）が表示されます。

- 解除するときは＃を1秒以上押します。
- お買い上げ時は、FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー［▲］を1秒以上押しても、マナーモードを起動／解除できます。起動するとランプが赤色で1回点灯し、バイブレータが1回振動します。解除するとランプが青色で2回点滅し、バイブレータが2回振動します。

通常マナーモードを起動すると

着信音、キー確認音、ディスプレイの回転操作音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ（振動）でお知らせします。また、マイクの感度が上がるため、小さな声でも通話できます。

- 電話着信時やメール受信時などのバイブレータの動作は、バイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」になります。
- 目覚ましで指定した日時になると、イルミネーションパターンとバイブレータは、目覚ましに従って動作します。
- スケジュールで指定した日時になると、着信イルミネーションの電話着信の設定に従って動作し、バイブレータはバイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」になります。
- 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- 音声のある動画／ｉモーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音声と映像が再生されます。映像がある動画／ｉモーションの場合は「いいえ」を選択すると映像のみが再生されます。
- ミュージックやメロディ、ミュージックチャネルの番組の再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。

オリジナルマナーモードを起動すると

マナーモード選択のオリジナルマナーモードで設定した、バイブレータの動作、キー／開閉回転操作音、電話着信音量、メール着信音量、トルカ取得音量、電池アラーム音、目覚まし音、スケジュール音、ｉアプリ音、マイク感度UPの設定に従って動作します。

お知らせ

- マナーモード中でも、キャラ電撮影を除く次の音は鳴ります。
  - 静止画および動画撮影時の撮影確認音（シャッター音）
  - サウンドレコーダー録音時の録音確認音（シャッター音）
- マナーモード中は、通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージのみが表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモードの電話着信音量の設定に従ってアラームが鳴ります。

マナーモードを変更する<マナーモード選択>

お買い上げ時　通常マナーモード

通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらのマナーモードを使用するかを選択します。オリジナルマナーモードでは、バイブレータ、キー確認音、着信音量などを変更できます。

● マナーモード中でもマナーモードを変更できます。

〈例〉オリジナルマナーモードを選択するとき

1 メニュー ▶ 8 1 4 ▶ 2

- 1 を押すと通常マナーモードが設定されます。

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ 決定 [登録]

バイブレータ　：電話の着信中やメール受信中のバイブレータの動作を設定します。
- 「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定に従って振動で知らせます。

キー／開閉回転操作音
：キー確認音、端末の開閉音、ディスプレイの回転音を設定します。

電話着信音量　：電話の着信があったときの着信音の音量を設定します。

メール着信音量：メールを受信したときの着信音の音量を設定します。

トルカ取得音量：読み取り装置（リーダー／ライター）からトルカを取得したときの確認音の音量を設定します。

電池アラーム音：電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。

目覚まし音　：お知らせタイマーの音や目覚まし音を鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、目覚まし音は目覚ましの設定に従って鳴ります。お知らせタイマーの音は、オリジナルマナーモードの電話着信音量で設定した音量で、お買い上げ時に登録されているメロディの「目覚まし時計」が鳴ります。

スケジュール音：スケジュールアラームの音を鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、スケジュールアラームの設定とスケジュール音量の設定に従って鳴ります。

ｉアプリ音　：ｉアプリの音を鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、ｉアプリ音量の設定に従って鳴ります。

マイク感度UP：マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

FOMA端末の画面をコーディネイトする

お買い上げ時　FOMA端末のカラー名と同じ

ディスプレイの待受画面やメニューアイコン、時計デザイン、電池アイコン、アンテナアイコンなどの画面のデザインは、FOMA端末のカラーに合わせてコーディネイトされています。他のカラーに対応したコーディネイトにも変更できます。また、照明を明るくし、メール本文やサイトなどの文字を大きくして見やすくした「アドバンストモード」にも変更できます。

● コーディネイトには、あらかじめ登録されている5種類とオリジナルで作成する3種類があります。さらに、きせかえツールも利用できます。

アッシュシルバー

ダークワイン

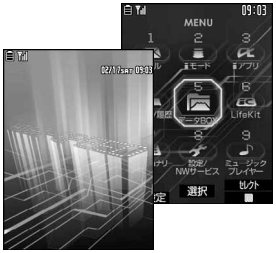

スペースライト

ドットウェーブ

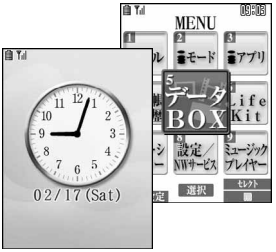

アドバンストモード

コーディネイトを設定する

1 menu ▶ 8 3 1

2 1 ～ 9

- 文字サイズ設定の一括設定が「最大」に設定されていないときに「アドバンストモード」を選択した場合は、文字サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。

■ コーディネイトのイメージを確認する：1 ～ 5 にカーソルを合わせて

- ●を押すと設定画面に戻ります。

■ きせかえツールを設定する：6 ▶ 設定するきせかえツールにカーソルを合わせて ▶ 「はい」を選択

- きせかえツール内のデータが一括で設定されます。
きせかえツールの利用→P135

コーディネイトの設定項目

あらかじめ登録されている5種類のコーディネイトを選択すると、次の項目が一括で設定されます。

項　目		設定内容				
		アッシュシルバー	ダークワイン	スペースライト	ドットウェーブ	アドバンストモード
スクリーン設定 →P133		アッシュシルバー	ダークワイン	スペースライト	ドットウェーブ	アドバンストモード
待受画面設定 →P125	縦画面	アッシュシルバー1	ダークワイン1	スペースライト1	ドットウェーブ1	アドバンストモード1
	横画面	アッシュシルバー2	ダークワイン2	スペースライト2	ドットウェーブ2	アドバンストモード2
時計表示設定 →P141	デザイン	デジタル2	デジタル3	デジタル1	デジタル4	アナログ
	形式	24時間表示	24時間表示	24時間表示	24時間表示	24時間表示
	表示位置	中	中	上	中	—
	曜日	英語	英語	英語	英語	英語
メニュー設定(アニメーションデザイン) →P134		アッシュシルバー	ダークワイン	スペースライト	ドットウェーブ	アドバンストモード
電池アイコン／アンテナアイコン →P137		アッシュシルバー	ダークワイン	スペースライト	ドットウェーブ	アドバンストモード
文字サイズ設定(一括) →P140		中（標準）	中（標準）	中（標準）	中（標準）	最大※
フォント選択 →P139		ゴシック	ゴシック	ゴシック	ゴシック	リュウミン
照明設定の明るさ調整 →P133		標準	標準	標準	標準	高輝度

※ 文字サイズを変更するかどうかの確認画面で、「はい」を選択したときの文字サイズです。

オリジナルのコーディネイトを作成する

各設定項目をカスタマイズして、3種類のオリジナルのコーディネイトを作成できます。
● カスタマイズ1～3の各項目は、「アッシュシルバー」の内容があらかじめ設定されています。

1 メニュー ▶ 8 3 1

2 7～9のいずれかのタイトル名にカーソルを合わせて ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [登録]

タイトル　：コーディネイトのタイトルを入力します。
- 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

スクリーン設定　：ディスプレイの表示色の配色を設定します。

待受画像設定　：待受画面（縦画面）に表示する画像を設定します。静止画、GIFアニメーション、Flash画像を設定できます。

待受時計／形式／表示位置／曜日
：待受画面に時計を表示するかどうか、表示する時計のデザイン、形式、表示位置、曜日の表示の種類を設定します。
時計表示設定の項目→P141「時計の表示を設定する」操作1

電池アイコン　：電池アイコンの種類を設定します。

アイコンデザイン：ノーマルメニュー使用時のアイコンのデザインを設定します。
- アイコンデザインで設定するのは、待受画面でメニューを押したときに表示される1階層目のメニューと次の2階層目のメニューのデザインです。

アンテナアイコン：アンテナアイコンの種類を設定します。

ライフスタイルに応じて待受画面などを切り替える

指定した時間に待受画面を切り替えたり、マナーモードやプライバシーモードを起動したりするように設定します。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、毎週同じ曜日に行うかを選択できます。

● 最大18件登録できます。

1

▶ 8 3 2 ▶ 1～9

設定中のライフスタイル設定には、タイトルの左に🕒が表示されます。

■ ライフスタイル設定を設定／解除する：**タイトルにカーソルを合わせて**

- 押すたびに設定／解除されます。

2

下記の各項目を選択して設定 ▶ [登録]

時刻　：切り替えを行う時刻を入力します。
- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

繰り返し　：切り替えの繰り返しの動作を設定します。
- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、切り替えを行う曜日を選択して[登録]を押します。

タイトル　：ライフスタイル設定のタイトルを入力します。
- 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

トータルコーディネイト
：コーディネイトを変更するかどうかを設定します。
- 「変更する」を選択したときは、コーディネイトを選択します。きせかえツールは選択できません。

マナーモード：マナーモードを起動するかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、マナーモード選択で設定したマナーモードが起動します。

プライバシー：プライバシーモードを起動するかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、プライバシーモード設定で設定したプライバシーモードが起動します。

お知らせ

- トータルコーディネイトを「変更する」に設定している場合は、本機能で指定した時刻になると、待受画面に設定している画像、動画／ｉモーション、キャラ電、カレンダー／待受カスタマイズ、ランダムイメージ設定は解除されます。ｉチャネルのテロップ表示は解除されません。
- ｉアプリ待受画面を設定している間は、本機能は動作しません。
- 同じ時刻に複数のライフスタイル設定を設定していると、ライフスタイル設定画面の大きい項目番号から順に動作します。「変更しない」に設定している内容は前に動作した内容を引き継ぎます。
- ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラームが動作した後にライフスタイル設定が動作します。
- 指定した時刻に電源が入っていない場合は、電源を入れたときに、まだ動作していないライフスタイル設定が順に動作します。

待受画面の表示を変更する

お買い上げ時　[縦画面設定、横画面設定] コーディネイト／きせかえの設定に従う

待受画面に、画像や動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリを設定したり、フォルダ内の画像をランダムに表示するように設定したりできます。また、新着情報やカレンダー、スケジュールなどを表示するように画面をカスタマイズできます。時計の表示（→P141）、電池アイコンやアンテナアイコンの表示（→P137）、ｉチャネルのテロップ表示（→P217）も設定できます。

● 画像や動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入していないと、待受画面設定が無効になります（FOMAカード動作制限機能）。

● オールロック中やPIMロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再び表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定した待受画面が表示されます。

画像／動画／ｉモーション／キャラ電を待受画面に設定する

ｉモードのサイトやメールから取得した画像、動画／ｉモーション、キャラ電、FOMA端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガなども設定できます。

● 横画面設定では静止画、アニメーション、パラパラマンガが設定できます。

1 メニュー ▶ 8 2 1 1

2 1 ▶ 1 または 3 ～ 4

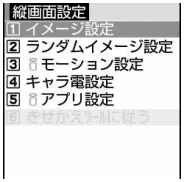

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面で「はい」を選択します。

■ 横画面の待受画面を設定する：2 を押す

3 フォルダを選択 ▶ 画像、動画／ｉモーション、キャラ電を選択

- microSDメモリーカードに保存されている画像や動画／ｉモーションは選択できません。FOMA端末に移動またはコピーしてから選択してください。

■ キャラ電のアクションを設定する：

①キャラ電一覧画面でキャラ電にカーソルを合わせてメール

②待受アクション設定画面で各項目を選択して設定 ▶ 決定

各設定項目→P342「■キャラ電を待受画面に設定する」操作①

4 「はい」を選択

- テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合に、動画／ｉモーションまたはキャラ電を選択すると、テロップ表示が解除されます。
- 動画／ｉモーションを待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。
- 選択した画像、動画／ｉモーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか拡大表示するかの確認画面が表示されます。「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて画像が拡大されて待受画面に表示されます。
- すでにｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画面に設定した動画／ｉモーションやアニメーション、キャラ電を再生するには

● 動画／ｉモーションの場合は次の操作ができます。

電話／FOMA端末を開く　：再生

ch／電話　：停止

サイドキー［▲▼］：音量調整

● GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。

FOMA端末を開く／ディスプレイを回転する／待受画面に戻る／電源を入れる　：再生

電話　：一時停止／再生

● キャラ電の場合は次の操作ができます。

ch／FOMA端末を開く　：再生

ch／電話　：停止

お知らせ

- 動画／ｉモーションによっては待受画面に設定できない場合があります。音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は設定できません。
- 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後に停止します。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れることがあります。
- 再生回数や再生期限などの制限が設定されているコンテンツは、待受画面に設定できません。
- テロップ中にリンクのある動画／ｉモーションを待受画面に設定しても、待受画面からはPhone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できません。

画像をランダムに表示する<ランダムイメージ設定>

マイピクチャ内のフォルダに保存されている複数の静止画を、指定したタイミングでランダムに切り替えて待受画面（縦画面）に表示します。

● 表示できる画像はJPEG形式、GIF形式（GIFアニメーションは除く）の画像です。

1 MENU ▶ 8 2 1 1 ▶ 1 ▶ 2

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面で「はい」を選択します。

2 **下記の各項目を選択して設定**

フォルダ：画像が保存されているフォルダを選択します。

- 表示できる画像が1つも保存されていないフォルダは選択できません。

切替設定：画像を切り替えるタイミングを設定します。

- 「30分ごと」を選択したときは、毎時0分と30分に画像が切り替わります。
- 「60分ごと」を選択したときは、毎時0分に画像が切り替わります。
- 「開閉ごと」を選択したときは、FOMA端末を開いたときに画像が切り替わります。

3 ▶ **「はい」を選択**

- すでにｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- 次の画像は表示できません。
  - パラパラマンガ　- GIFアニメーション　- Flash画像
- 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動、削除したり、パラパラマンガを作成したりして、表示できる静止画が1つもないときは、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまでその画像が一時的に表示されます。

ｉアプリ待受画面を設定する

ｉアプリ待受画面に対応しているｉアプリを待受画面に設定します。

● ｉアプリ待受画面は、他の待受画面設定やカレンダー／待受カスタマイズと同時に設定できます。同時に設定した場合は、ｉアプリ待受画面が優先して表示されます。

● ｉアプリ待受画面表示中にiチャンネルを押すと、ｉアプリ待受画面に設定しているｉアプリが起動し、ｉアプリの操作や設定ができます。ｉアプリ待受画面の解除もできます。→P298

● お買い上げ時に登録されている次のｉアプリはｉアプリ待受画面に設定できます。

- A列車で行こうi for F

1 MENU ▶ 8 2 1 1 ▶ 1 ▶ 5

ｉアプリ待受画面に対応したｉアプリが一覧表示されます。

2 **ｉアプリを選択 ▶ 「はい」を選択**

ｉアプリ待受画面が設定され、待受画面に または が表示されます。

- テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合は、テロップ表示が解除されます。

お知らせ

- PIMロック中はｉアプリ待受画面は表示されず、お買い上げ時の標準画像、または「プリインストール」フォルダ内の画像が表示されます。

待受画面の表示をカスタマイズする<カレンダー／待受カスタマイズ>

待受画面をいくつかのエリア（領域）に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、スケジュール、カレンダー、メモ一覧、メモ内容を表示するように設定します。

● エリアの分けかたは次の7種類から選択できます。

パターン1　パターン2　パターン3　パターン4　パターン5　パターン6　パターン7

1 メール ▶ 8 2 1 5

2 1 を押す

- カレンダー／待受カスタマイズを解除するときは 2 を押します。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面で「はい」を選択します。

3 ○でパターンを切り替え ▶ エリアを選択 ▶ 1 ～ 6

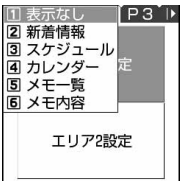

- 複数のエリアがある場合は、エリアを選択して 1 ～ 6 を押す操作を繰り返します。
- 画面の半分より小さいエリア（パターン３のエリア１設定など）には、カレンダーは設定できません。
- クリアを押して「はい」を選択すると、すべてのエリアの設定を解除できます。

■ 新着情報を設定する：

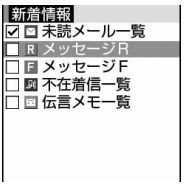

① 2 ▶ 情報を選択
② ○を押す

■ メモ内容を設定する：6 ▶ メモを選択

- メモにカーソルを合わせて○を押すとメモの内容が表示されます。戻るを押すとメモ一覧に戻ります。

4 ○ ▶ 「はい」を選択

- すでにｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- コーディネイトを変更すると、カレンダー／待受カスタマイズの各情報が表示されなくなりますが、設定は保存されています。操作1→操作2→操作4の順に行うと各情報が表示されるようになります。

待受画面で情報を確認する

1 ●を押す

エリアが赤い枠で囲まれます。

- 待受画面に情報が表示されていないときは、(−)を繰り返し押して表示させてから●を押します。

2 ⊕でカーソル枠を移動させ、エリアを選択

お知らせ

- 待受画面で(−)を押すたびに、情報の表示と非表示を切り替えることができます。
- 待受画面選択のイメージ設定でGIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が停止または一時停止した後に(−)を押すと情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カレンダー／待受カスタマイズで設定した各情報は次のように表示されます。

- 表示される情報の件数や行数は、エリアのサイズによって異なります。
- 各情報の日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ 新着情報



新着情報で設定している項目が、新しい順に一覧表示されます。エリアを選択すると、先頭の項目の一覧画面が表示されます。

未読メール一覧：受信日時が表示され、続けて題名の先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受信メールのフォルダー一覧が表示されます。

R メッセージR／F メッセージF：受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージRまたはメッセージFの一覧が表示されます。

不在着信一覧：着信日時と相手の電話番号（電話帳に登録されているときは名前）が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、着信履歴一覧が表示されます。

伝言メモ一覧：録音または録画日時と相手の電話番号（電話帳に登録されているときは名前）が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。

■ スケジュール

スケジュールが日時の順に表示されます。エリアを選択すると、先頭のスケジュールの詳細が表示されます。

- アイコン、日時、内容の先頭部分が表示されます。
- 長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに「」が表示されます。アイコンの後ろには開始の日付または時刻（当日で開始時刻前の場合）が表示されます。長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。
- 終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始日時の代わりに「終日」と表示されます。

■ カレンダー

当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

- 当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日は、スケジュール帳の設定に従います。ただし、スケジュール帳の休日設定で休日にした日は、プライバシーモード中（スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合）、PIMロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
- スケジュールが設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示されます。シークレット属性を設定している場合は、シークレットモードを起動しているときのみ表示されます。プライバシーモード中（スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合）、PIMロック中は表示されません。

■ メモ一覧



メモ帳に登録されているメモの一覧が表示されます。エリアを選択するとメモ一覧が表示されます。

■ メモ内容



メモ内容に設定したメモの先頭部分が表示されます。エリアを選択するとメモの詳細が表示されます。

お知らせ

- 同じ日に当日スケジュールと、長期間スケジュールが登録されている場合、長期間スケジュールが表示されます。ただし、当日スケジュールが終日に設定されている場合や、当日スケジュールの開始時刻になっていない場合は、両方のスケジュールが表示されます。
- PIMロック中は、新着情報はPIMロックの設定に従って表示されます。スケジュール、メモ一覧、メモ内容はPIMロック中であることが表示され、選択できません。

音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する

音声電話の発信時の画像を変更する＜電話発信設定＞ MENU 8511

お買い上げ時　イメージ表示：標準画像

1 ▶ 8 2 3 2 1 ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ～ 3

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択して画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

2 ［登録］を押す

テレビ電話の発信時の画像を変更する＜テレビ電話発信設定＞ MENU 8611

お買い上げ時　イメージ表示：標準画像

1 ▶ 8 2 3 2 3 ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ～ 3

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択して画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

2 ［登録］を押す

お知らせ

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

発信画像の優先順位について

複数の機能で発信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。
①FOMA端末電話帳に登録した画像※
②FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
③電話発信設定／テレビ電話発信設定
※ 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。

音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する

音声電話の着信時の画像を変更する＜電話着信設定＞

お買い上げ時　イメージ表示：標準画像

● 本機能の設定は、発着信・通話機能の電話着信設定にも反映されます。

1 MENU ▶ 8 2 3 2 2 ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ～ 5

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「ｉモーション」を選択したときは、動画一覧から動画／ｉモーションを選択します。
- 電話着信音に音声と映像のある動画／ｉモーションが設定されていると「着信音連動」になります。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

2 [登録] を押す

テレビ電話の着信時の画像を変更する＜テレビ電話着信設定＞

お買い上げ時　イメージ表示：標準画像

● 本機能の設定は、テレビ電話のテレビ電話着信設定にも反映されます。

1 MENU ▶ 8 2 3 2 4 ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ～ 5

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「ｉモーション」を選択したときは、動画一覧から動画／ｉモーションを選択します。
- テレビ電話着信音に音声と映像のある動画／ｉモーションが設定されていると「着信音連動」になります。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

2 [登録] を押す

お知らせ

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を着信音に設定しているとき、着信画像を映像のみの動画／ｉモーション、Flash画像またはパラパラマンガに設定し直すと、着信音は「着信音1（音声電話）」または「ハーブ（テレビ電話）」になります。メロディは変更できます。
- 動画／ｉモーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画／ｉモーションは設定できません。

着信画像の優先順位について

複数の機能で着信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。
①マルチナンバーの着信設定
②FOMA端末電話帳に登録した画像※1
③FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
④電話着信音※2／テレビ電話着信音※2／電話着信設定／テレビ電話着信設定
※1 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
※2「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定したときに有効です。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信画像はテレビ電話着信設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

人物画像表示設定

発着信時の電話帳の人物表示を設定する

お買い上げ時　ON

音声電話やテレビ電話の発着信時に、FOMA端末電話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設定します。
- 電話帳に登録されている画像は、相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。

1 メニュー ▶ 8 2 3 2 5 ▶ 1 または 2

メール送信画像設定／メール受信画像設定／メール着信結果画像設定／問合せ画像設定

メール送受信時や問合せ時の画面を変更する

お買い上げ時　［メール送信画像設定、メール受信画像設定、問合せ画像設定］　イメージ表示：標準画像
［メール着信結果画像設定］　着信結果画像選択：標準画像

メールの送受信時やｉモード問合せ時に表示される画像、メールの着信結果の画像を設定します。

1 メニュー ▶ 8 2 3 3 ▶ 1 ～ 4
- ｉモードメール、SMSの送信時の画像を設定するときは1を押します。
- ｉモードメール、SMS、メッセージR/Fの受信時の画像を設定するときは2を押します。
- ｉモードメール、SMS、メッセージR/Fの着信結果の画面を設定するときは3を押します。
- ｉモード問合せ時の画像を設定するときは4を押します。

2 イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ～ 3
- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

■ メール着信結果画像を設定するとき：**着信結果画像選択欄を選択** ▶ 1 ～ 5
- 「ｉモーション」を選択したときは、動画一覧から動画／ｉモーションを選択します。
- メール着信音に音声と映像のある動画／ｉモーションが設定されていると「着信音連動」になります。

3 **［登録］を押す**

お知らせ

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

照明設定

ディスプレイとキーの照明を設定する

照明時間を設定する＜点灯時間設定＞

お買い上げ時　通常時：10秒　ACアダプタ接続時、iアプリ：端末設定に従う
iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション：常灯

ディスプレイの照明の点灯時間を設定します。照明を点灯すると、ディスプレイがより明るくなり、キー部分が点灯します。

● 通常時のほかにACアダプタ接続時（DCアダプタ接続時も含む）、iモード中、静止画や動画の撮影中、iモーション再生中、iアプリ動作中の点灯時間も設定できます。

〈例〉通常時の点灯時間を設定するとき

1 MENU▶8 2 4 1

2 1▶1～7

- 「常時」に設定した場合、省電力の状態になりません。

■ ACアダプタ接続時、iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション、iアプリの点灯時間を設定する：2～7▶1または2

- 「端末設定に従う」に設定すると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。
- 「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した明るさで常に照明が点灯し、省電力の状態になりません。ただし、ACアダプタ接続時は、明るさ調整の設定に関わらず、「高輝度」で点灯します。
- iアプリの場合は「ソフトに従う」に設定すると、iアプリの設定に従って点灯します。常に照明を点灯するiアプリの場合は省電力の状態になりません。

照明設定範囲を設定する＜照明設定範囲＞

お買い上げ時　ディスプレイ+キー

1 MENU▶8 2 4 2▶1または2

照明の明るさを設定する＜明るさ調整＞

お買い上げ時　コーディネイト／きせかえの設定に従う

1 MENU▶8 2 4 3▶1～3

スクリーン設定

画面のカラー配色を変更する

お買い上げ時　コーディネイト／きせかえの設定に従う

ディスプレイに表示される配色を24種類から選択できます。

1 MENU▶8 2 3 1▶1～9

- ◎を押すとカーソル位置の配色で画面が表示されます。

メニューのデザインを変更する

お買い上げ時 ノーマル：アニメーション セレクト：タイルアイコン
アニメーションデザイン：コーディネイト／きせかえの設定に従う 機能説明表示：ON アイコン拡大表示：OFF
起動メニュー：ノーマル セレクトメニューショートカット：セレクト

メニューの表示形式やアイコンのデザインを変更したり、オリジナルのメニューを作成したりできます。

● 設定項目のノーマルを「シンプル」に設定すると、バイリンガル設定は利用できなくなります。また、本書の操作の説明と項目番号が異なりますのでご注意ください。
「シンプル」に設定した場合の項目番号→P439

1 MENU ▶ 設定 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 登録 [登録]

ノーマル：ノーマルメニュー使用時の表示形式を設定します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールのメニューが表示されます。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 画面表示が英語のときは、「シンプル」に設定できません。

セレクト：セレクトメニュー使用時の表示形式を設定します。

アイコンデザイン：ノーマルメニューの表示形式で「タイルアイコン」を選択したときのデザインを設定します。
- アイコンデザインで設定するのは、待受画面でMENUを押したとき最初に表示される1階層目のメニューのデザインです。
- 「カスタム1」「カスタム2」は、メニューアイコンを変更してオリジナルメニューを作成するときに設定します。

アニメーションデザイン：ノーマルメニューの表示形式で「アニメーション」を選択したときのデザインを設定します。

機能説明表示：メニュー項目にカーソルを合わせたときに機能説明を表示するかどうかを設定します。
- 「ON」に設定しても、ノーマルメニューの表示形式で「アニメーション」を選択したときは、1階層目と2階層目のメニューでは表示されません。

アイコン拡大表示：アイコン選択時にアイコンを拡大表示するかどうかを設定します。

起動メニュー：待受画面でMENUを押したときにノーマルメニューとセレクトメニューのどちらを表示させるかを設定します。

セレクトメニューショートカット：セレクトメニュー使用時のショートカット操作を設定します。
- 「ノーマル」に設定すると、起動メニューを「セレクト」にした場合でもノーマルメニューの項目番号でショートカット操作ができます。→P32

オリジナルメニューを作成する

ノーマルメニュー使用時のメニュー画面のアイコンや背景画像を変更して、2種類のオリジナルメニューを作成できます。

● アイコンは96×96、背景画像は240×240より大きい画像は縮小して表示されます。

1 MENU ▶ ツール ▶ **ノーマル欄を選択** ▶ 2 ▶ **アイコンデザイン欄を選択** ▶ 2 **または** 3

2 **カスタマイズを選択** ▶ **機能を選択** ▶ **画像フォルダー一覧で画像を選択**

他の機能のメニューアイコンも同様に設定します。

- メニューアイコンを解除するときは、解除するアイコンにカーソルを合わせてCLR 1を押し、「はい」を選択します。
- メニューアイコンを全件解除するときはCLR 2を押し、「はい」を選択します。

3 メール ▶ **画像フォルダー一覧でメニュー画面の背景画像を選択**

- 背景を解除するときはCLR 4を押し、「はい」を選択します。

4 中 ▶ 中 **[登録]**

お知らせ

- パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを選択すると最初のコマが表示されます。
- PIMロック中は、アイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」の設定内容を変更できません。

きせかえツールを利用する

iモードサイトからダウンロードした「きせかえツール」を利用すると、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などを一括で設定できます。

● きせかえツールでは、次の項目が設定できます。きせかえツールによって、設定できる項目の組み合わせの内容は異なります。

- 待受画面
- アニメーションメニュー
- メニューアイコン（フォーカスあり）
- メニューアイコン（フォーカスなし）
- 音声電話発信画面
- 音声電話着信画面
- テレビ電話発信画面
- テレビ電話着信画面
- メール送信画面
- メール受信中画面
- メール着信結果画面
- センター問合せ画面
- 電池アイコン
- アンテナアイコン
- 音声電話着信音
- テレビ電話着信音
- プッシュトーク着信音
- メール着信音
- チャットメール着信音
- メッセージR着信音
- メッセージF着信音
- 目覚まし音
- カラーテーマ※

※ スクリーン設定の配色のいずれかが設定されます。

きせかえツールを設定する

1 メール ▶ 5 8

きせかえツールの一覧が表示されます。
- 設定されているきせかえツールがある場合は、直前に設定したきせかえツールが強調表示されます。

2 **設定するきせかえツールにカーソルを合わせて ▶ 「はい」を選択**

きせかえツール内のデータが一括で設定されます。
- きせかえツールが設定された各項目は、「きせかえツールに従う」に自動的に変更されます。
- 部分的にダウンロードしたきせかえツールにカーソルを合わせて、●、、を押した場合は、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。

■ 設定をリセットする: ▶ **認証操作 ▶ 「すべてリセット」または「メニュー画面のみ」を選択**
- 「すべてリセット」を選択すると、そのきせかえツールのすべての項目の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
- 「メニュー画面のみ」を選択すると、「アニメーションメニュー」「メニューアイコン（フォーカスあり）」「メニューアイコン（フォーカスなし）」の項目の設定だけが、お買い上げ時の状態に戻ります。

きせかえツールの内容を確認する

1 メール ▶ 5 8

2 **きせかえツールを選択する**

きせかえツールに登録されている項目の一覧が表示されます。
- を押すと、きせかえツールを設定できます。

■ きせかえツールのプレビューイメージを表示する: **きせかえツールにカーソルを合わせて**
- プレビュー画面でを押してもきせかえツールを設定できます。

■ きせかえツールを1件削除する: **きせかえツールにカーソルを合わせて ▶ 2 1 ▶ 「はい」を選択**

■ きせかえツールを全件削除する: ▶ 2 2 ▶ **認証操作 ▶ 「はい」を選択**

■ 表示名を変更する: **きせかえツールにカーソルを合わせて ▶ 1 ▶ 表示名を変更 ▶**
- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

■ 詳細情報を表示する: **きせかえツールにカーソルを合わせて ▶ 3**

3 **確認する項目を選択する**

選択した項目のデータが表示または再生されます。
- カラーテーマにカーソルを合わせると、その配色で画面が表示されます。

お知らせ

- きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ設定されません。
- すでに設定されているきせかえツールを削除すると、そのきせかえツールが対応している項目の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

電池アイコン設定／アンテナアイコン設定

電池やアンテナのアイコンを変更する

お買い上げ時　［電池アイコン設定、アンテナアイコン設定］コーディネイト／きせかえの設定に従う

1 MENU ▶ 8 2 1 ▶ 3 または 4

電池アイコン設定

1：アッシュシルバー
2：ダークワイン
3：スペースライト
4：ドットウェーブ
5：アドバンストモード
6：きせかえツールに従う

アンテナアイコン設定

1：アッシュシルバー
2：ダークワイン
3：スペースライト
4：ドットウェーブ
5：アドバンストモード
6：きせかえツールに従う

2 1～6

- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールのアイコンが表示されます。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

不在着信お知らせ

不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる

お買い上げ時　ON

FOMA端末を折り畳んでいるときに未確認の不在着信（音声電話／テレビ電話）や未読情報（メール／チャットメール／SMS）があるときにランプを点滅させて知らせるかどうかを設定します。

1 MENU ▶ 8 2 6 ▶ 1 または 2

- 「ON」に設定した場合、未確認の不在着信があるときは、着信イルミネーションの電話着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。未読情報があるときは、着信イルミネーションのメール着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。

お知らせ

- 新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従ってランプが点滅します。
  ① 不在着信（音声電話／テレビ電話）
  ② 未読情報（メール／チャットメール／SMS）
- 「ON」に設定した場合、最初に新着情報があったときから約6時間経過しても新着情報がないときや、待受画面の 2 2（数字は件数）を消去したときは、情報を確認していなくてもランプの点滅は停止します。

着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時およびメール・チャットメール・メッセージR/F受信時のランプの点灯パターンと点灯色を設定します。また、音声電話中やテレビ電話中、トルカ取得中やICカードアクセス中のランプの点灯と点灯色、端末の開閉時やディスプレイの回転時のランプの点灯も設定できます。

- 本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、トルカ取得確認設定のイルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

電話／メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する
＜着信イルミネーション＞

お買い上げ時　電話、メール、メッセージR/F、テレビ電話、プッシュトーク着信のイルミネーションパターン：点滅
電話、テレビ電話、プッシュトーク着信のイルミネーションカラー：ライム
メール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー：アクア
チャットメール着信のイルミネーションパターン、イルミネーションカラー：メール連動　トルカ取得イルミネーション：ON

1 メニュー ▶ 8 2 5 1

2 **着信の項目のイルミネーションパターン欄を選択** ▶ 1 ～ 5

- ⊙を押すとカーソル位置のパターンでランプが点灯または点滅します。
- 「メロディ連動」に設定すると着信音に合わせて点滅します。このとき、イルミネーションカラーはイルミネーションカラーの設定に関わらず「レインボー」になります。ただし、不在着信お知らせを「ON」に設定している場合で、新着情報があるときのイルミネーションカラーは「レインボー」ではなく、電話着信のイルミネーションカラーおよびメール着信のイルミネーションカラーに従います。

3 **着信の項目のイルミネーションカラー欄を選択** ▶ 1 ～ 9

- ⊙を押すとカーソル位置の色でランプが点灯または点滅します。
- 他の項目の点灯パターンと点灯色を設定する場合は、操作2～3を繰り返します。

4 **トルカ取得のイルミネーション欄を選択** ▶ 1 または 2

- 「ON」に設定すると、トルカ取得中のイルミネーションカラーを設定できます。

5 登録 **［登録］を押す**

着信イルミネーションの優先順位について

複数の機能で着信イルミネーションのイルミネーションパターン、イルミネーションカラーが設定されている場合は、次の優先順位でランプが点灯します。
①FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
②FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
③着信イルミネーション／電話着信設定／テレビ電話着信設定／メール着信設定／チャットメール着信設定

電話中／ICカードアクセス中の点灯と点灯色を設定する<通話中イルミネーション／ICカードアクセスイルミネーション>

お買い上げ時　［通話中イルミネーション］通話中イルミネーション：ON　イルミネーションカラー：レインボー
［ICカードアクセスイルミネーション］ICカードイルミネーション：ON　イルミネーションカラー：ライム

1 MENU ▶ 8 2 5 ▶ 2 または 3

2 イルミネーション欄を選択 ▶ 1 または 2
- 「ON」に設定するとイルミネーションカラーを設定できます。

3 イルミネーションカラー欄を選択 ▶ 1 ～ 9
- ●を押すとカーソル位置の色でランプが点滅します。

4 ［登録］を押す

開閉・回転時の点灯を設定する<開閉回転イルミネーション>

お買い上げ時　ON

1 MENU ▶ 8 2 5 4 ▶ 1 または 2

お知らせ
- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信は設定できない旨のメッセージが表示されます。
- メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。
- ランプの点灯時は、次の現象が起きることがあります。これはランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
  - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
  - FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名とは異なる色に見えることがあります。

フォント選択

フォントを変える

お買い上げ時　漢字／英数字：コーディネイト／きせかえの設定に従う　ひらがな／カタカナ：漢字／英数字と同じ

メニュー画面やiモードサイト、文字入力画面などに表示される文字の種類をゴシックやリュウミンに変更できます。また、ひらがな／カタカナを組み合わせて表示することもできます。

● ひらがな／カタカナはお買い上げ時に登録されている「プリティー桃」のほかに、ダウンロードしたフォントを利用できます。

1 MENU ▶ 8 2 7 2

2 漢字／英数字欄を選択 ▶ 1 または 2

3 ひらがな／カタカナ欄を選択 ▶ フォントを選択

■ ダウンロードしたフォントを削除する：ひらがな／カタカナ欄を選択 ▶ 削除するフォントにカーソルを合わせてMENU ▶ 「はい」を選択
- お買い上げ時に登録されているフォントや、現在利用中のフォントは削除できません。

4 ［登録］を押す

お知らせ

- ひらがな／カタカナを選択した場合は、ひらがな、カタカナのみ選択したフォントで表示されます。
- カメラ、ｉアプリ、ｉモーションなど、一部の機能には本機能の設定は反映されません。

文字サイズ設定 **MENU 874**

文字の大きさを変更する

お買い上げ時　コーディネイト／きせかえの設定に従う

メモ帳、メール本文入力などの全画面入力や画面メモ、サイト、メールを表示したりするときの、文字サイズを変更できます。

● 文字サイズは5種類から選択できます。

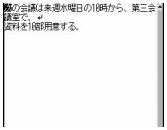

最小：12ドット

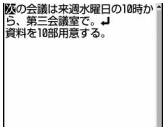

小：16ドット

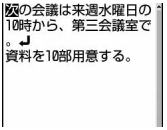

中（標準）：20ドット

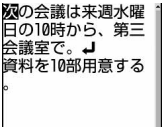

大：24ドット

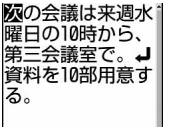

最大：28ドット

1 MENU ▶ 8 2 7 1

■ 一括して設定する：1 ▶ 1～5

■ ｉモード、メール閲覧を個別に設定する：2 または 3 ▶ 1～3

■ メール編集／文字入力を個別に設定する：4 ▶ 1～5

- ◎を押すとカーソル位置の文字サイズの例が表示されます。

お知らせ

- 「一括」で「最大」「大」を設定した場合は、電話帳一覧、電話帳検索、電話帳検索結果を表示するときの文字サイズにも反映されます。
- 「一括」で設定を行った場合は、ｉモード、メール閲覧、メール編集／文字入力がすべて同じ設定になります。ただし、「最大」「最小」に設定したときには、ｉモード、メール閲覧の設定はそれぞれ「大」「小」になります。
- メールの表示中でも文字サイズを変更できます。メールの表示中に変更した文字サイズは本設定のメール閲覧にも反映されます。
- インライン入力時の文字サイズは変更されません。

時計の表示を設定する

お買い上げ時　デザイン：ON（コーディネイト／きせかえの設定に従う）
形式、表示位置、曜日：コーディネイト／きせかえの設定に従う

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、表示位置を設定できます。また、曜日の表示言語や時刻の表示形式（24時間、12時間）も設定できます。

● お買い上げ時に登録されている時計デザイン→P440

〈時計表示設定の例〉

アナログの時計を
日本語（曜日）で表示

デジタル1の時計を
中段に表示

デジタル2の時計を
上段に表示

世界時計を下段に表示

1 MENU ▶ 8 7 2 4 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [登録]

デザイン　：時計を表示するかどうかを設定します。「ON」に設定した場合は時計のデザインを「アナログ」「デジタル1～4」「世界時計」から選択します。
- 「世界時計」に設定すると、左側に日本国内の時刻を、右側に設定したタイムゾーンの時刻と名称を表示します。

形式　：時計の表示形式を「24時間表示」と「12時間表示」のどちらかに設定します。

表示位置　：時計を表示する位置を設定します。
- 時計のデザインで「アナログ」を選択したときは、位置は設定できません。

曜日　：曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。
- 「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

タイムゾーン　：時計のデザインで「世界時計」を選択したときに、表示するタイムゾーンを設定します。

サマータイム　：サマータイムを有効にするかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると設定したタイムゾーンの時刻を1時間進めて表示します。

タイムゾーンの名称
：世界時計に表示するタイムゾーンの名称を設定します。

お知らせ

- 待受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式で設定した時計の表示形式に従って「24時間表示」または「12時間表示」に変更されます。
- 次の場合は、デザインや表示位置の設定に関わらず、「デジタル1」の時計が表示位置「上」で表示されます。
  - 待受画面に動画／ｉモーション、キャラ電が表示されている場合
  - ｉアプリ待受画面が表示されている場合
- オールロック中、おまかせロック中は、本機能の設定に関わらず時計の表示位置は「上」になります。

バイリンガル

画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時　Japanese

画面表示を日本語か英語のどちらかに切り替えることができます。

1 MENU ▶ 8 2 7 3 ▶ 1 または 2

お知らせ

- 英語表示に切り替えると、文字入力モードは「半角英字」→「半角数字」→「漢字」→「半角カタカナ」の順に切り替わります。
- バイリンガルの設定は、FOMAカードを挿入しているとFOMAカードにも保存されます。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている設定に切り替わります。